

Bedienungsanleitung kurz und knapp

Rauchmelder Kidde Q2


Dieser Rauchmelder hat eine fest verbaute Lithium-Ionen-Batterie, die NICHT gewechselt werden muss bzw. kann und laut Hersteller 10 Jahre hält.

Wo wird der Rauchmelder installiert?


Schlafräume ✓	Wohnzimmer ✓	Flur ✓	Treppenhaus ✓	HWR ✓	Keller ✓
Küche ✗	Badezimmer ✗	Garage ✗	Nicht ausgebauter Dachboden ✗		

Möglichst mittig im Raum an der Zimmerdecke.

Mindestens 50 cm entfernt von Zimmerwänden und nicht in der Nähe von Leuchtstofflampen (Neonröhren):

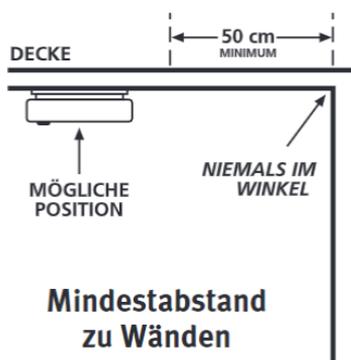

In Zimmern mit Dachschrägen mindestens 50 cm und maximal 100 cm von der Deckenspitze entfernt:

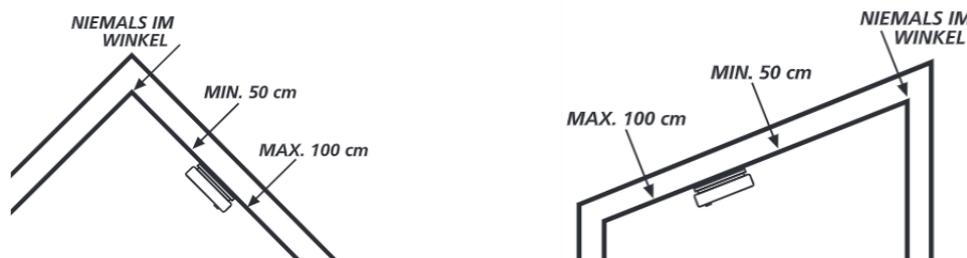


Mindestabstände bei spitzen/schrägen Decken


Mindestens 90 cm Abstand zur Küchentür, Badezimmertür, Druckluftleitungen von Heizungen oder Klimaanlage, Decken- oder Hausventilatoren oder anderen Bereichen mit hohem Luftdurchfluss.

Wie wird der Rauchmelder installiert?

Montageteller mit mitgelieferten Schrauben und Dübeln an der Decke befestigen (Bohrerstärke: 5 mm):

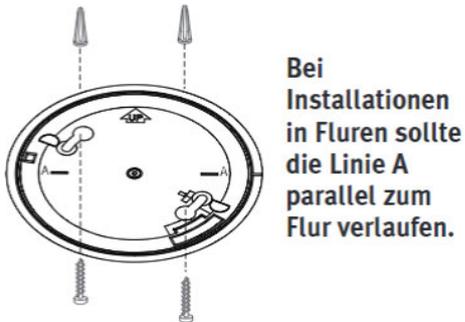


Aktivieren des Rauchmelders:

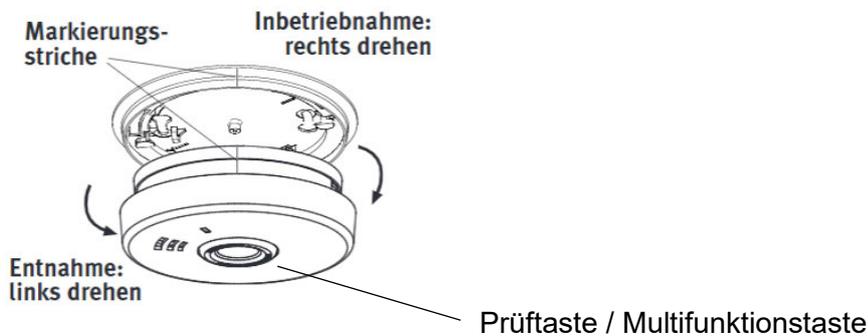


! Die Prüftaste wird 1 Sekunde gedrückt und ein relativ leiser Prüfalarm ertönt. Ein echter, sehr lauter Alarm wird ausgelöst, sobald die Taste länger als 5 Sekunden gedrückt wurde **!**

Damit Unbefugte nicht einfach den Rauchmelder ohne triftigen Grund abnehmen können, muss bei der Montage eine Sperre aktiviert werden. Dazu wird der kleine Steg an dem Montageteller herausgebrochen:

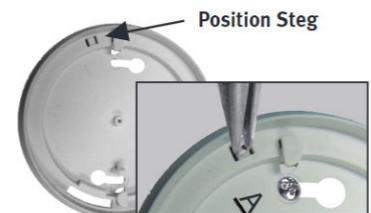

Wird nun der Rauchmelder auf den Montageteller gedreht, so rastet ein kleiner Zapfen, der sich an dem Rauchmelder befindet, in die Halterung ein. Soll der Rauchmelder wieder entfernt werden, so muss der Zapfen beim Herausdrehen einfach eingedrückt werden:

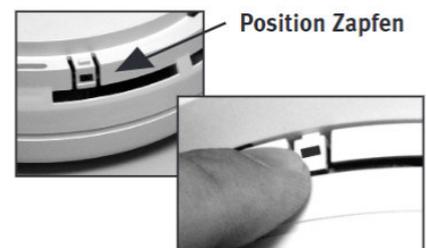

Welcher Alarm ertönt wann?

Lautstarker Alarm von ca. 85 Dezibel Lautstärke: Es brennt.
Bitte sofort das Haus/die Wohnung verlassen und die -112 anrufen!

Handelt es sich jedoch um einen Fehlalarm z.B. durch Kochdämpfe oder starken Tabakdampf, so muss kurz die Multifunktionstaste gedrückt werden. Der Alarm verstummt nun für 10 Minuten. Sobald der Grund für den Alarm nicht mehr vorhanden ist, ertönt der Alarm nach den 10 Minuten nicht mehr.

Die rote LED blinkt, was bedeutet das?

Die LED blinkt alle 60 Sekunden 1 Mal	Der Rauchmelder ist betriebsbereit und wird mit Strom versorgt
Die LED blinkt 2 Mal pro Sekunde + Alarmton	Der Alarm wurde ausgelöst
Die LED blinkt alle 10 Sekunden 1 Mal	Der Alarm-Stopp-Modus ist aktiv, nach 10 Minuten hört das Blinken auf
Die LED blinkt alle 30 Sekunden 2 Mal kurz	Die Lebensdauer der Batterie läuft in den nächsten 30 Tagen ab
Die LED blinkt alle 30 Sekunden 1 Mal + Piepen alle 60 Sekunden	Der Rauchmelder muss umgehend ausgetauscht werden
Die LED blinkt alle 30 Sekunden 1 Mal + 2 Mal Piepen	Die Lebensdauer des Rauchmelders ist abgelaufen, er muss ausgetauscht werden

Wie wird der Rauchmelder gewartet?

Die jährliche Inspektion gemäß DIN 14676 führen Fachleute durch. Hierbei wird die Multifunktionstaste ca. 1 Sekunde lang gedrückt und es ertönt ein leiser Alarm. In dem Fall funktioniert das Gerät einwandfrei.

Ertönt jedoch kein leiser Alarm, so ist die Batterie oder ein anderes Bauteil defekt und der Rauchmelder muss gewechselt werden.

Darüber hinaus überprüft sich der Rauchmelder selbstständig und macht sich durch die oben beschriebenen Geräusche und Blinken bemerkbar.

Mit einem Pinsel reinigen die Fachleute das Gerät, sodass eine mögliche Fehlfunktion der Messkammer durch Verschmutzung beseitigt wird.